

# AQUOS sense2

SH-01L

## クイックスタートガイド

'20.7

詳しい操作説明やトラブルシューティング、本書の最新の内容については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

'20.7(3版)  
Printed in China  
TINSJB346AFZZ  
18J YT Y10



### マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- **使用禁止の場所にいる場合**  
航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

- **運転中の場合**  
自動車などを運転中の使用にはご注意ください。法令で定める場合を除き、運転中に本端末の画面を注視したり、手で持って通話することは、罰則の対象となります。
- **劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合**  
静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着音音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさに気をつけましょう。
- 街の中では、通行人の妨げにならない場所で使用しましょう。

#### プライバシーに配慮しましょう

- カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどに配慮ください。

#### 歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

- スマートフォンや携帯電話の画面を見つめながらの歩行は大変危険です。視野が極端に狭くなり、自分自身だけでなく、周囲の方も巻き込む事故につながることもあります。
- スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。

総合お問い合わせ先  
<ドコモ インフォメーションセンター>

#### ■ドコモの携帯電話からの場合

**☎(局番なしの)151(無料)**

※ 一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合  
**☎0120-800-000**

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ・  
修理お申込み先

#### ■ドコモの携帯電話からの場合

**☎(局番なしの)113(無料)**

※ 一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合  
**☎0120-800-000**

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間(年中無休)



#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



危険です、  
歩きスマホ。



キケン!  
水ぬれ充電



モバイルリサイクルネットワーク

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をいたしますので、お近くのドコモショップへお持ちください。  
※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)



販売元 株式会社NTTドコモ  
製造元 シャープ株式会社

### オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ ご契約内容の確認・各種お手続きなど

- 本端末から dメニュー▶My docomo(お客様サポート)
  - バンコから My docomo(<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)
- ※ システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用にできない場合があります。
- ※ [My docomo]のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID/パスワード」が必要です。

### 海外からのお問い合わせ先 (紛失・盗難・つながらない場合など)

#### ■ドコモの携帯電話からの場合

「+」を画面表示 **-81-3-6832-6600(無料)**

(「+」は「0」をログタッチします。)

※ 「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

#### ■一般電話などからの場合

滞在国の国際電話  
アクセス番号 **-81-3-6832-6600(有料)**



※ 日本向け通話料がかかります。

※ 国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間(年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱い窓口へご持参ください。

# 各部の名称と機能

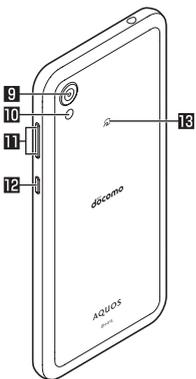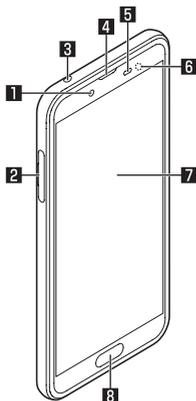

## 1 インカメラ

## 2 ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイ

## 3 イヤホンマイク端子

## 4 受話口／スピーカー

## 5 近接センサー／明るさセンサー

- 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
- 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。
- センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。

## 6 着信／充電ランプ

## 7 ディスプレイ／タッチパネル

## 8 指紋センサー

- 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。

## 9 アウトカメラ

## 10 モバイルライト／空気抜き穴

- 性能を保つための空気抜き穴部となっています。

## 11 (+) / (-) : 音量UP / DOWNキー

- 各種音量を調節します。

## 12 : 電源キー

- 電源が切れているときに3秒以上長押しすると電源を入れることができます。また電源が入っているときに2秒以上長押しすると、[電源を切る] [再起動] [画面の保存] [非常用節電モード] [故障かな?と思ったら] [緊急通報]のメニューを利用できます。
- ディスプレイの表示／非表示を切り替えます。

## 13 〇マーク

- ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。

## 14 LTE / FOMA アンテナ\*

## 15 USB Type-C™ 接続端子

- 充電時などに使用します。

## 16 送話口 / マイク

- 動画撮影時やエモパーにお話しする際はマイクとして利用します。

## 17 GPS / Wi-Fi / Bluetooth® アンテナ\*\*

※ 背面のアンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響をおよぼす場合があります。

- 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。

- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

## IMEIプレートについて

- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイの挿入口付近には、IMEI情報(端末識別番号)、CEマークなどを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。修理依頼やアフターサービスなどで、IMEI番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。
- IMEIプレートを無理に引き出したり、力を加えたりすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- IMEIプレートを引き出してしまった場合は、IMEIプレートが奥に入り込みすぎないように、ゆっくりと差し込んでください。

## 音量UP / DOWNキーについて

- (+) / (-) を押して音量バーを表示させると、マナーモードの選択項目([マナーOFF] / [バイブ] / [ミュート])が表示されます。繰り返しタッチして、設定したい項目を表示するとマナーモードを設定できます。

## 本端末の強制終了について

- (電源キー)を8秒以上押し、強制的に電源を切ることができます。バイブレータが動作したあとに手を離すと、電源が切れます。強制的に電源を切るため、データや設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。